

KONSOL, ALLROUNDFÄSTE OCH FÖRANKRINGSÖGLA FÖR TAK MED TÄTSKIKTSMATTA ELLER SLÄTA YTOR


Konsol släta tak

Monteras med EPDM-tätning, mutter M10 och bricka.

Snörasskydd, Nock- och takfotsräcke **M-204**.

Gångbrygga, taklutning $>18^\circ$ **M-203**.


Räcke 0,5 m **M-251**.

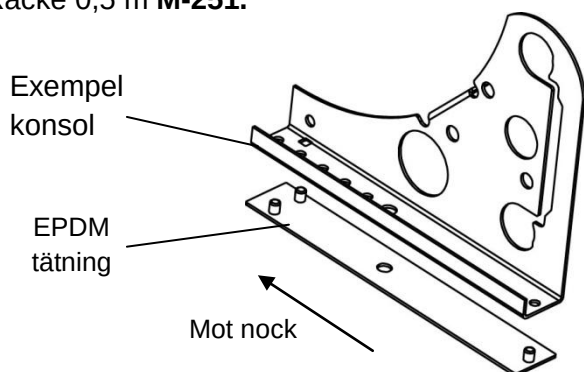

Konsol gångbrygga Taklutning $< 18^\circ$

Monteras med EPDM-tätning, mutter M10 och bricka.

Gångbrygga **M-203**.

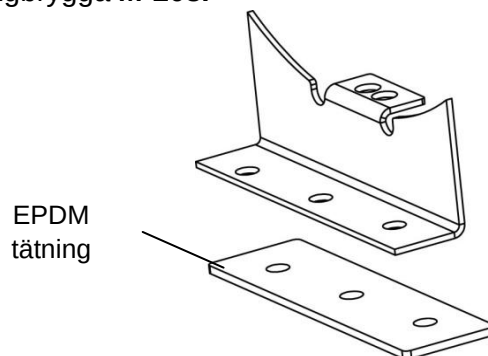


Allroundfäste släta tak

För montage av takstege och takbrygga i takfall.

Monteras med EPDM-tätning, mutter M10 och bricka.

Monteringsanvisning **M-205**.

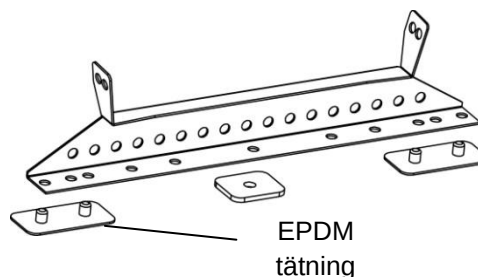

Förankringsögla för personlig fallskyddsutrustning

Förankringsöglan kan monteras i olika riktningar.

Monteras med EPDM-tätning, mutter M10 och bricka.

På låglutande tak, $\leq 6^\circ$, kan förankringsöglor monteras med maximalt 5 meters c-avstånd 4-6 meter från takkant. Dessa tak ska ha extra förankringsögla i varje takytterhorn ca 2 meter från respektive takkant. *Detta arrangemang förutsätter att man använder dubbla förankringslinor med längd minst 5 meter. Helst ska vajer eller skensystem användas.*

Vid taklutning $6^\circ - 25^\circ$ ska extra förankringsögla monteras i takytterhorn 2 meter från respektive takkant.

Förankringsöglan är endast avsedd för infästning av 1 person utrustad med personlig fallskyddsutrustning.



Montering på asfaltbaserat tätskikt skall utföras enligt monteringsanvisning **M-082**.

Montering på tak med PVC, ECB-/ FPO-baserat tätskikt skall utföras enligt **M-076**.

Montering med expanderskruv, säkerhetsexpander eller kemankare på betong skall utföras enligt anvisning från leverantör av sådan infästning. Skruvdimension M10 rostfri. Infästning skall vara dimensionerad för minsta draglast 10 kN och minsta tvärlast 10 kN.