


GÅNGBRYGGA

Gångbrygga

Max C-avstånd konsoler 1200 mm. Utstick max 200 mm från yttre konsoler.

Snedstag (E) monteras på korta gångbryggor med 2 konsoler. Med 3 eller fler konsoler behövs inget snedstag.


Använd skruvsats art. 420009P.

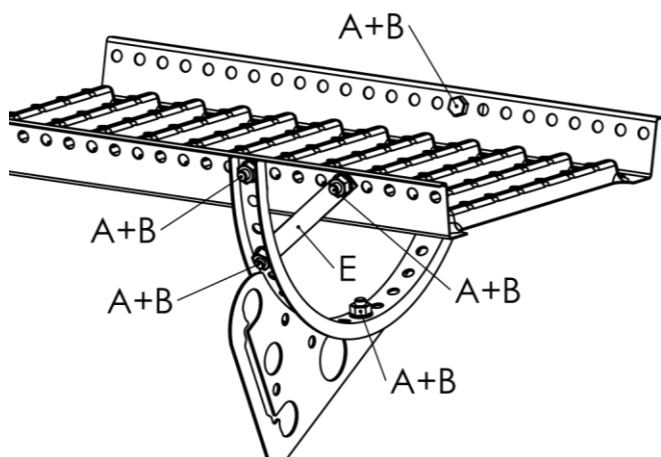

Skarvning av gångbrygga

Minst 2st konsoler monteras på varje sida om skarven.


Använd skruvsats art. 420009P.

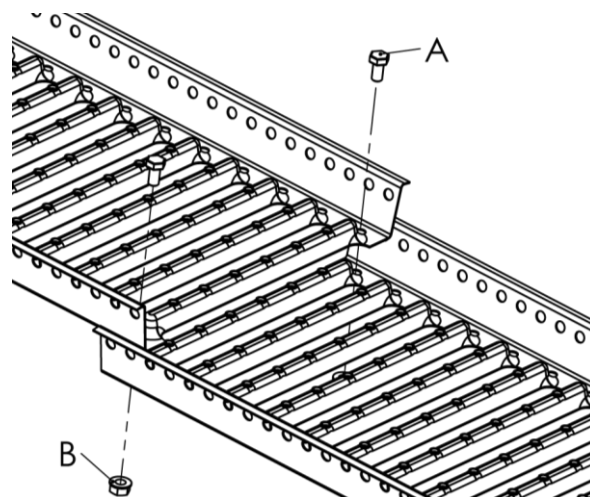

Skyddsräcke för gångbrygga

Räckesstolparna monteras i anslutning till bryggkonsolerna. Två självborrande skruvar (D) monteras på räckesrören, på första och sista stolpe per sammanhängande längd.

Använd skruvsats 430034P och skarvsats 420012P för räckesrör.

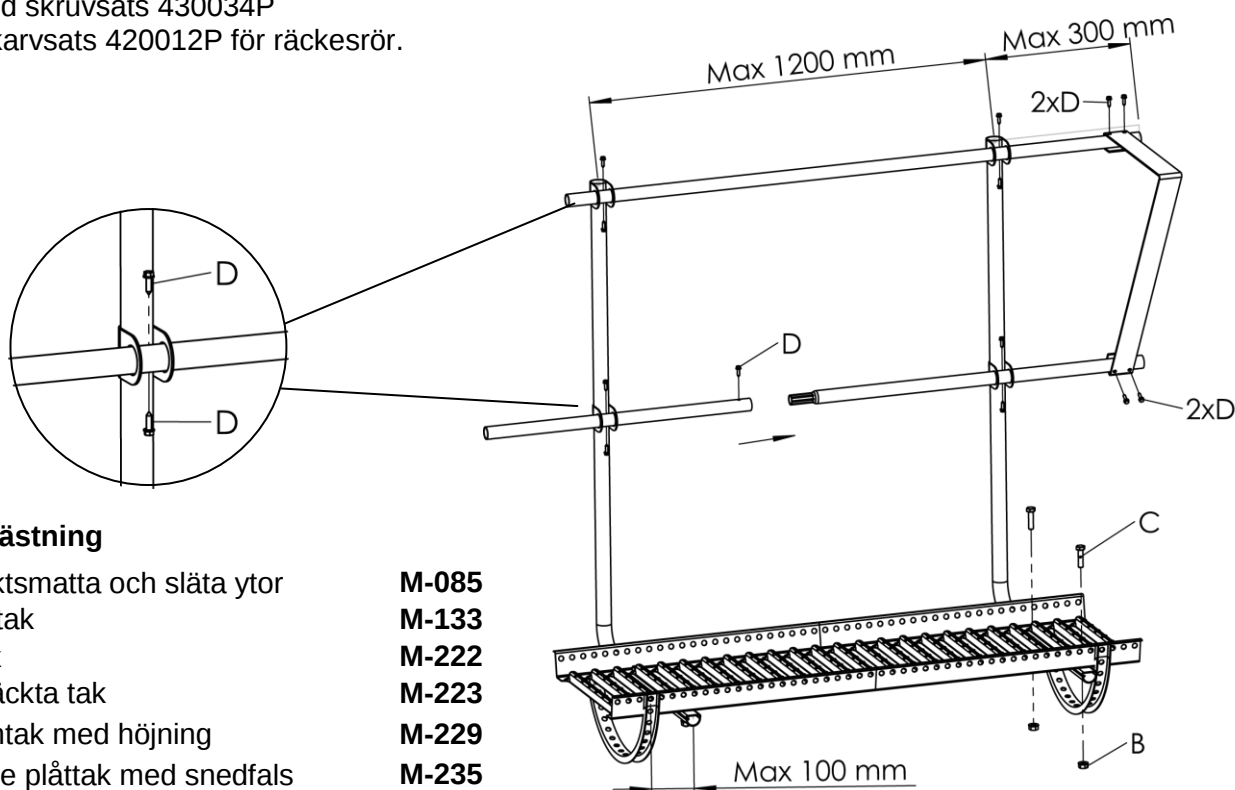

Takinfästning

Tätskikt/matta och släta ytor
Skiffertak
Plåttak
Panntäckta tak
Sedumtak med höjning
Falsade plåttak med snedfals

M-085
M-133
M-222
M-223
M-229
M-235

A= Skruv FZV M10 x 20, B= Flänsmutter FZV M10, C= Skruv FZV M10 x 35,
D= Självborrande rostfri skruv 20 x 5,5 mm, E= Snedstag