


Montageanvisning

Snöräcke - Grind monterad med låssats på hållare.
Max avstånd mellan fästen 1200 mm.



M-3013-1704

Sida 1 av 2

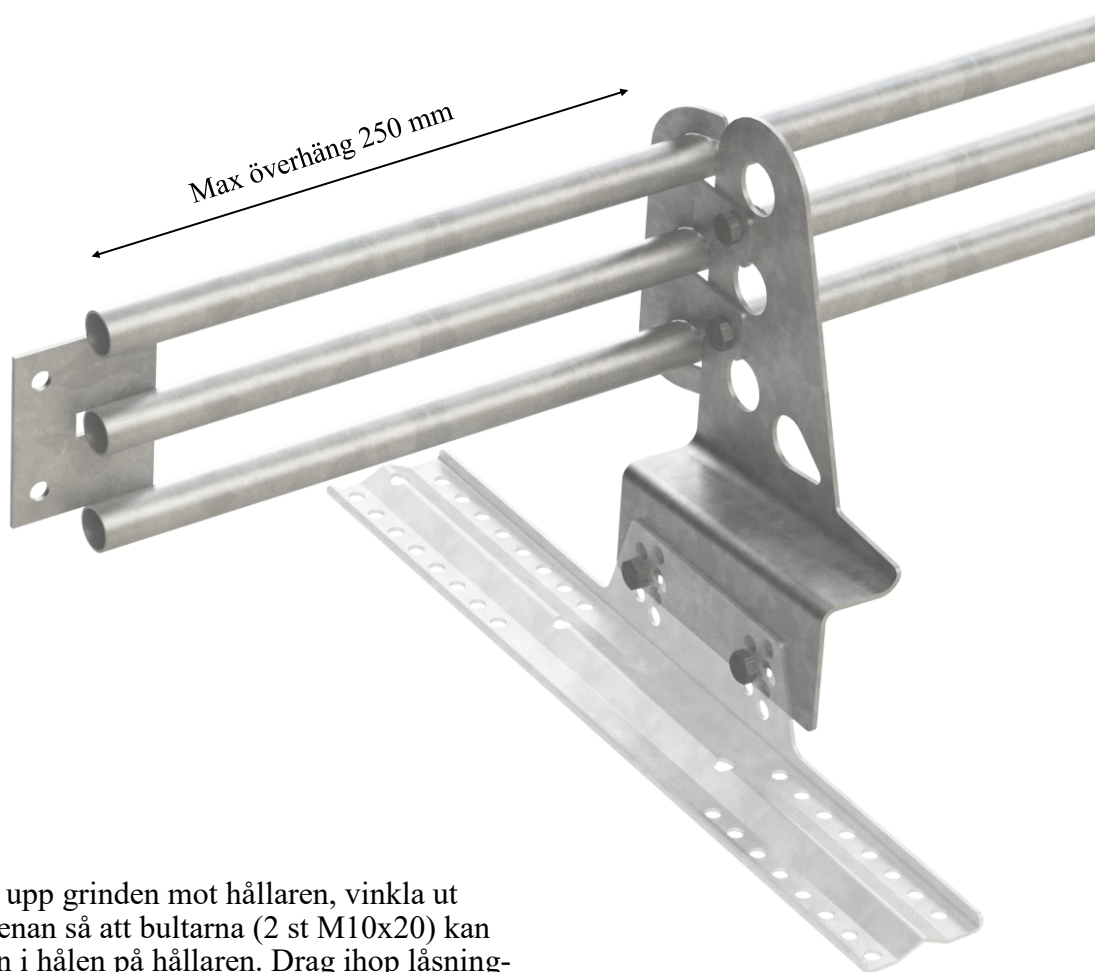

Lägg upp grinden mot hållaren, vinkla ut låsskenan så att bultarna (2 st M10x20) kan träs in i hålen på hållaren. Drag ihop låsningen mot hållaren med 2 st mutter M10.



Per Wikstrand AB
Dössjonsvägen 10
792 36 MORA

Telefon: 0250-289 80
Telefax: 0250-289 89


Hemsida: www.perwikstrand.se
E-post: info@perwikstrand.se



Snörasskydd i olika snözoner

Snörasskydd placeras så nära takfoten som möjligt. Vid brutet tak placeras snörasskyddet så nära brytningen som möjligt, dock ovanför. Vid långa takfall monteras snörasskydd i flera rader så att den fria ytan, i takfallets riktning, inte blir större än vad som anges i tabellen. Ta även hänsyn till eventuell uppkomst av snöfickor.

OBS! Beräkning av avstånd är olika för pulpettak och sadeltak.

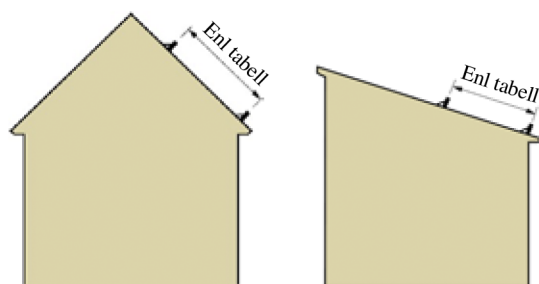

Sadeltak

Pulpettak

Max avstånd för SADELTA (m)

Tak-lutning α	Snözon enligt Boverkets konstruktionsregler							
	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4,5	5,5
6	54,7	36,4	27,3	21,9	18,2	15,6	12,1	9,9
10	31,3	20,9	15,7	12,5	10,4	9,0	7,0	5,7
14	21,6	14,4	10,8	8,6	7,2	6,2	4,8	3,9
18	16,4	10,9	8,2	6,5	5,5	4,7	3,6	3,0
23	12,6	8,4	6,3	5,1	4,2	3,6	2,8	2,3
27	11,2	7,5	5,6	4,5	3,7	3,2	2,5	2,0
33	10,0	6,6	5,0	4,0	3,3	2,8	2,2	1,8
38	9,4	6,2	4,7	3,7	3,1	2,7	2,1	1,7
42	9,1	6,1	4,6	3,7	3,0	2,6	2,0	1,7
45	9,1	6,1	4,5	3,6	3,0	2,6	2,0	1,7
50	9,2	6,2	4,6	3,7	3,1	2,6	2,1	1,7
55	9,7	6,4	4,8	3,9	3,2	2,8	2,1	1,8

Max avstånd för PULPETTAK (m)

Tak-lutning α	Snözon enligt Boverkets konstruktionsregler							
	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4,5	5,5
6	60,1	40,1	30,1	24,0	20,0	17,2	13,4	10,9
10	36,5	24,4	18,3	14,6	12,2	10,4	8,1	6,6
14	26,6	17,8	13,3	10,7	8,9	7,6	5,9	4,8
18	21,3	14,2	10,6	8,5	7,1	6,1	4,7	3,9
23	17,4	11,6	8,7	7,0	5,8	5,0	3,9	3,2
27	15,5	10,3	7,7	6,2	5,2	4,4	3,4	2,8
33	13,7	9,1	6,8	5,5	4,6	3,9	3,0	2,5
38	12,9	8,6	6,4	5,2	4,3	3,7	2,9	2,3
42	12,6	8,4	6,3	5,0	4,2	3,6	2,8	2,3
45	12,5	8,3	6,3	5,0	4,2	3,6	2,8	2,3
50	12,7	8,5	6,3	5,1	4,2	3,6	2,8	2,3
55	13,3	8,9	6,7	5,3	4,4	3,8	3,0	2,4

Max avstånd mellan snörasskydd

Högsta tillåtna avstånd mellan snörasskydd (i meter) beräknat efter snölastens grundvärde.

Avståndstabell för snörasskydd enligt SS 83 13 35: 2012 med snözoner enligt BFS 2010:28 EKS 10 och formfaktor enligt Eurocode SS-EN 1991-1-3. Tabellen visar maximalt avstånd mellan snörasskydd i meter på sluttande tak beräknat på snölastens grundvärde, och cc-mått 1200 mm på infästningar.

Beräkning av korta snörasskydd

Ett snörasskydd som bara täcker en kort del av husets längd över t.ex. en dörr löper stor risk att överbelastas. **På vår hemsida kan du enkelt göra beräkning: www.perwikstrand.se**

