

SNÖGLIDHINDER RÖR


Snöglidhinder rör för montage på profilerade plåttak.

Montera konsoler på profilens topp, C-avstånd max 1200 mm, med EPDM-tätning och rostfri byggskruv med bricka (A x4).

Skruva med lågt moment så att gängorna inte skadas.

Skarvning av räcketrör skall göras med instick och självborrande skruv (C), använd skarvsats 420012P.

Röret låses i de yttersta konsolerna i varje sammanhängande längd med självborrande skruv (C x 1).

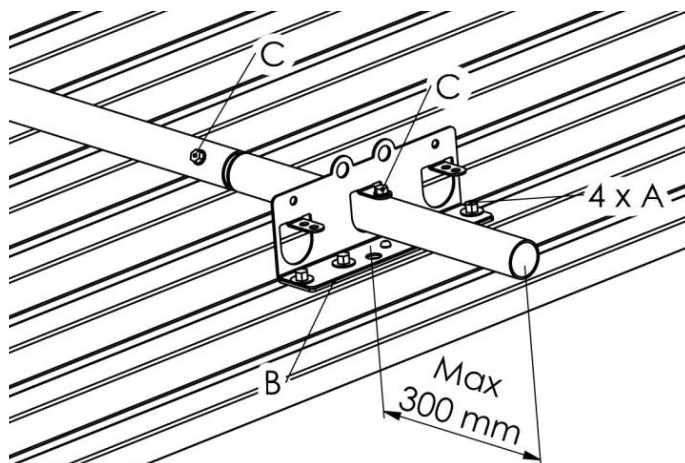

Observera att snöglidhinder inte ersätter snörasskydd vid takfoten.

Snöglidhinder rör för montage på släta tak.


Monteras med EPDM-tätning, mutter M10 och bricka.

Montage på asfaltbaserad tätskiktsmatta enligt monteringsanvisning **M-082**.

Montage på PVC-, ECB/FPO-baserad tätskiktsmatta enligt **M-076**.

Skarvning av räcketrör skall göras med instick och självborrande skruv (C), använd skarvsats 420012P.

Röret låses i de yttersta konsolerna i varje sammanhängande längd med självborrande skruv (C x 1).

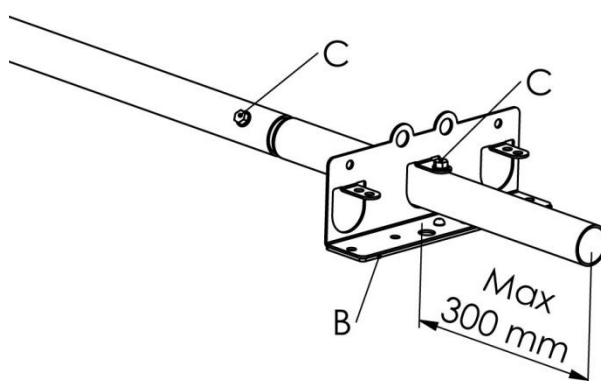

Observera att snöglidhinder inte ersätter snörasskydd vid takfoten.

Vid kapning av produkter skall kapytorna målas med rostskyddsfärg.

A= Rostfri byggskruv med bricka, **B=** EPDM tätning, **C=** Självborrande rostfri skruv 20 x 5,5 mm