




INFÄSTNINGAR FÖR PLÅTTAK

M-222 1807 SE

Motnock

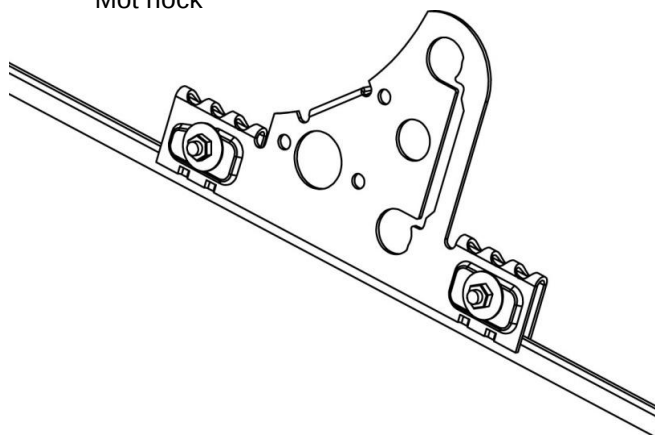


Falsfäste för dubbelfalsade plåttak

Stålplåt min 0,6mm.

Montera falsfästet på ståndfalsen, kontrollera att falsfästets klackar hamnar under falskanten.

Åtdragningsmoment 40 Nm.

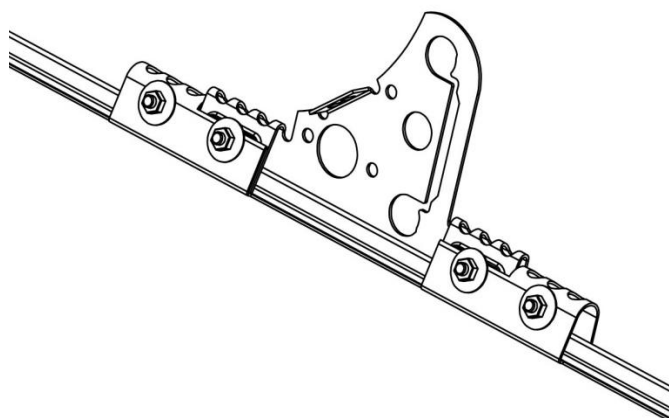


Falsfäste för klicktak

Stålplåt min 0,6mm.

Montera falsfästet på ståndfalsen, kontrollera att falsfästets klackar hamnar under falskanten.

Åtdragningsmoment 40 Nm.

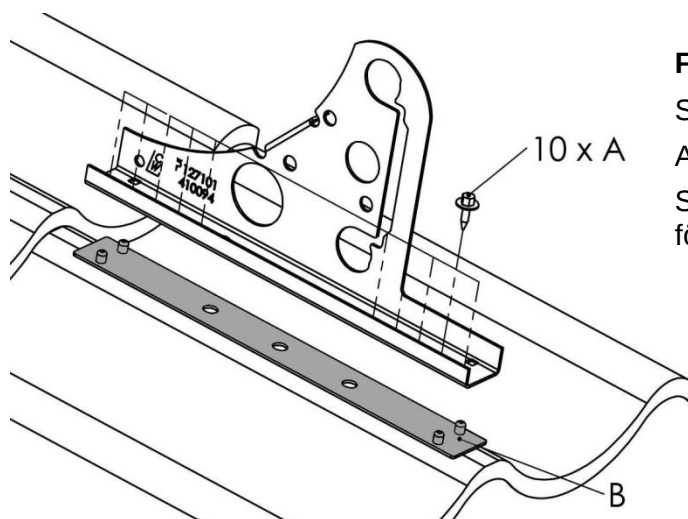


Fäste för profilerade plåttak

Stålplåt min 0,5mm.

Använd skruvsats 410024P.

Skruva med lågt moment för optimal gängbildning i plåten.

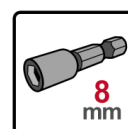

Vid montage på övriga plåtkvaliteter se monteringsanvisning M-124.

A= Rostfri byggskruv med bricka 19 x 6,3 mm, B= EPDM tätning

cwlundberg.com