



TEKNIKMODUL INSPEKTION H Monteringsanvisning




HALLSTRÖMS



SINCE 1914

MONTERING AV PANELFÄSTE

1. Kontrollera att samtliga komponenter är fria från skador.
2. Bocka panelfästet för hand.
3. Använd panelfästets förborrade hål för att markera placeringen för de fyra skruvarna.
OBS! Det första panelfästet skall placeras direkt mot väggen med genomföringen.

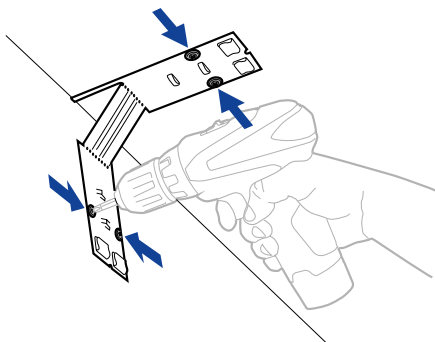


4. Använd panelfästets förborrade hål för att markera placeringen för de fyra skruvarna.
Vid behov – förborra hål i vägg och tak. Skruva fast panelfästet.

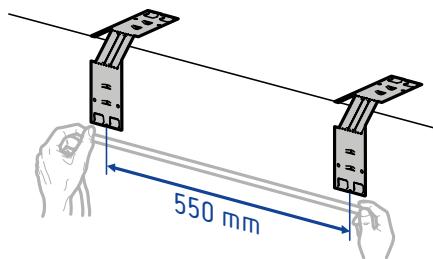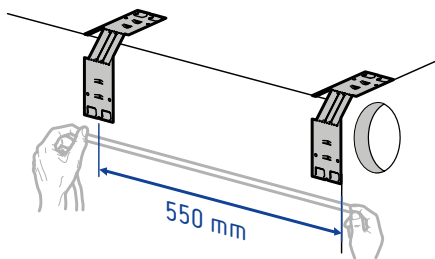


5. CC-avståndet skall vara 550 mm. Första fästet monteras mot väggen.
6. Panelens skarvar syns mer i monteringsriktningen, börja därför inifrån rummet och gå mot dörren.

MONTERING OCH DEMONTERING AV INSPEKTIONSPANELEN

När man vill komma åt ett spjäll eller en långnippel monterar man en teknikmodul inspektion för att slippa riva hela inklädnaden. Inspektionspanelen har läpp på båda sidor och kan på sätt ge ett snyggt och demonterbart montage.

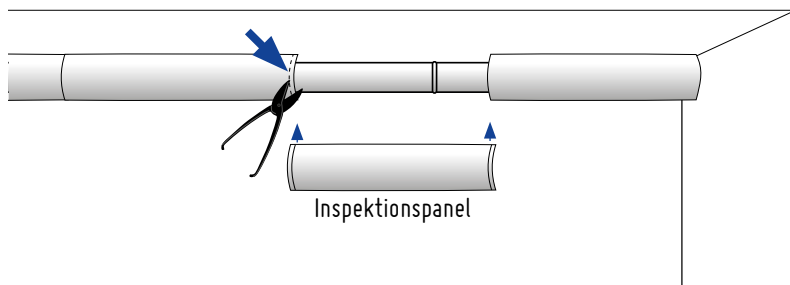

1. Inspektionspanelen har täckande läpp i båda ändar. För att få ett enklare montage måste läppen på bakomvarande panel klippas bort (på den sida där det blir dubbla läppar). Om den är kvar blir utrymmet för trångt och försvårar montage och demontering vid underhåll.

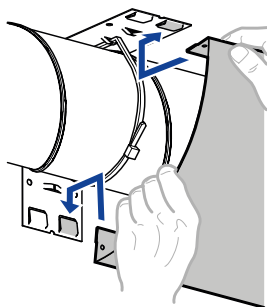

2. Det är av extra vikt att panelfästet monteras på rätt sätt i de markerade hålen på bilden. Panelskarvarna har ett överlapp på 20 mm. Fäst först panelen i panelfästets hake upp mot taket. Pressa sedan in panelen och låt den fjädra tillbaka i den nedre haken. Demonteringen sker i omvänd ordning – först lossas panelen mot väggen sedan pressas plåten upp mot taket och dras samtidigt utåt.
3. Om den sista panelen inte når fram används en teknikmodul teleskop. Trä teleskopmodulen i den sista panelen, anpassa länden och pressa fast den.



Hallströms INTERIOR är anpassat till VENT kanalsystem och består av ett genomtänkt system med välkonstruerade delar. Systemet är snabbt och enkelt att montera och designen gör att systemet smälter väl in i din bostadsmiljö. Du kan även få din kanalbeklädnad lackerad i den färg du vill. I kanalinklädnaden kan du även dölja dina kablar. Läs mer om Hallströms INTERIOR på vår hemsida – www.hallstroms.com.

ENKELT • SNABBT • SMART • DESIGN

HALLSTRÖMS

SINCE 1914

Hallströms Verkstäder AB | Näldenvägen 23, 835 40 NÄLDEN | 0640-176 00 | www.hallstroms.com